



Liste du matériel / Material list

#1 Protection derrière chauffeur / Protection behind driver



#2 Protection de côté / Side protection

**Choisissez le 2A ou 2B selon votre console*

**Choose between 2A or 2B depending on your top console*



#3 Rideau de côté / Side curtain




#4 Attaches et vis/ Tie-wraps and screws



Étape #1 : Retirer la pellicule de protection.



Étape #2 : Attacher la pièce 1 aux appuie-têtes à l'aide des attaches tiewrap inclus.

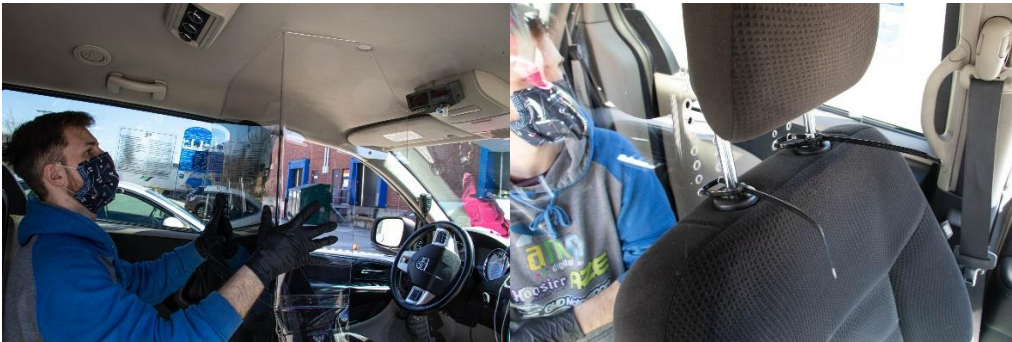

Étape #3 : Choisissez votre grandeur de console au toit (2A ou 2B)



Étape #4 : Visser la pièce #3 par-dessus la pièce #2 avec les vis incluses



Étape #5 : Visser pièce #2 sur pièces #1 (5 vis incluses)



Étape #6 Attacher la pièce #2 au pare soleil avec une tiewrap.

